Care at home

* SCE = Soft Cat Eyes

LIQUICK BASE

Un concentré de confort et de sécurité

INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION *

1 Lavez-vous soigneusement les mains – avant et après l'application.

Sans ouvrir l'emballage stérile, pressez légèrement sur le sachet contenant la solution saline ou pliez la sonde dans la zone bleue et pressez jusqu'à ce que le liquide atteigne la sonde.

2 Secouez légèrement l'emballage et patientez 30 secondes jusqu'à l'activation totale du revêtement hydrophile de la sonde.

Vous pouvez ensuite suspendre l'emballage de la sonde en vue de la prochaine étape.

3 Ouvrez l'emballage sur environ 10 cm de long puis retirez la sonde à l'aide de la gaine de protection bleue.

4 Poussez la gaine de protection bleue vers l'extrémité de la sonde. En tenant la sonde par la gaine, vous pourrez ainsi l'insérer dans l'urètre sans aucun contact avec les mains.

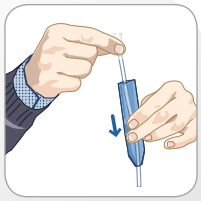

*Les informations fournies dans ce document ne doivent en aucun cas se substituer à une consultation auprès d'un médecin ni à la lecture attentive du mode d'emploi.

TELEFLEX MEDICAL BVBA · Woluwedal 30 B3 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe · Belgique
Tel : 02 333 2460 · Fax : 02 332 2740 · info.be@teleflex.com
www.teleflex-homecare.com
94 07 54 - 00 BE 02 · REV A · 05 14 00.5
Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis.

Teleflex